

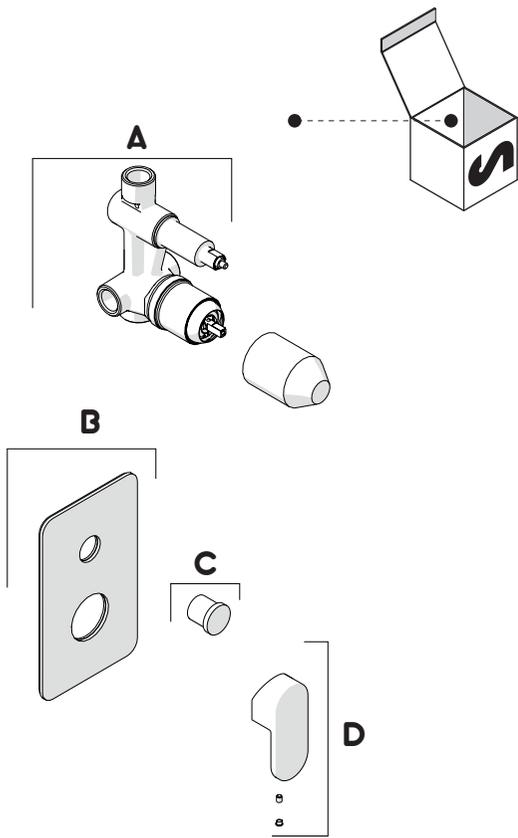



Not included / Non incluso / Non Inclus / Nie zawarty/ No incluido / Nao incluido



1

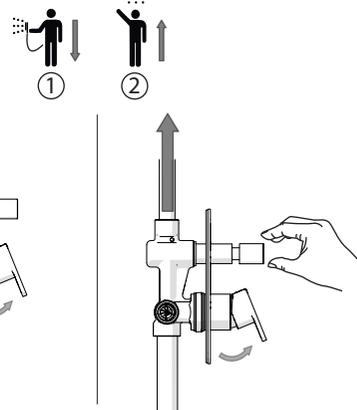

2

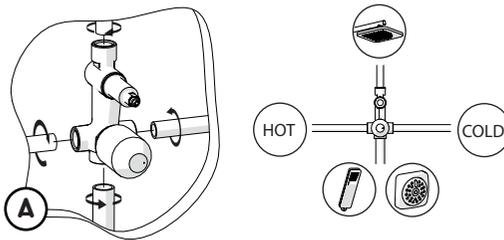

3

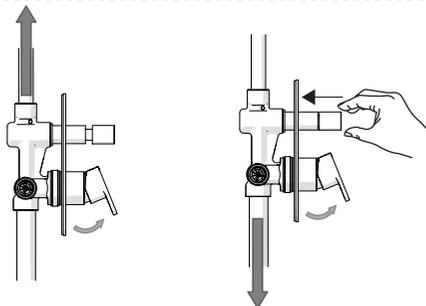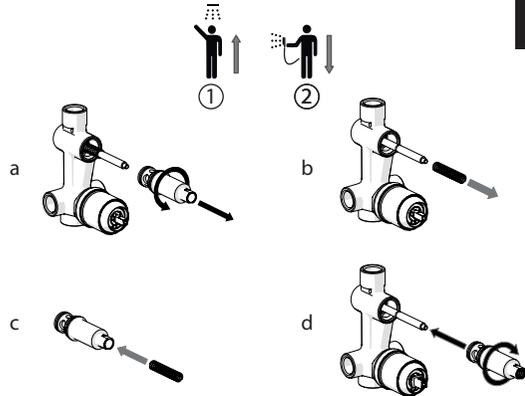

TEST PER I TUBI PRIMA DELLA CARTUCCIA (A)

TEST FOR THE PIPES BEFORE CARTRIDGE (A)

ATTENZIONE!!!! Durante il test la cartuccia deve essere in posizione "chiusa"!

ATTENTION! During test cartridge must be placed in "CLOSED POSITION"




TEST PER I TUBI DOPO LA CARTUCCIA (B)



TEST FOR THE PIPES AFTER CARTRIDGE (B)

ATTENZIONE!!!! Secondo lanorma europea EN817, in caso di test per i tubi dopo la cartuccia, la pressione dev'essere a 4 bar per 1 minuto e la cartuccia in posizione "aperta"


ATTENTION! As per european rule EN817, in case of test for the pipes after cartridge, the pressure must be within 4 bar for 1 minute, and the cartridge in "open position"

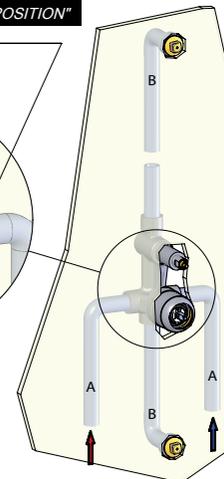


4

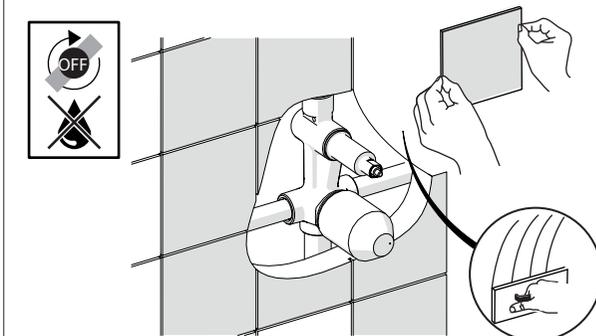


5

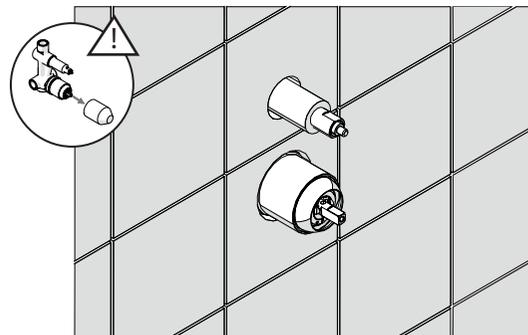


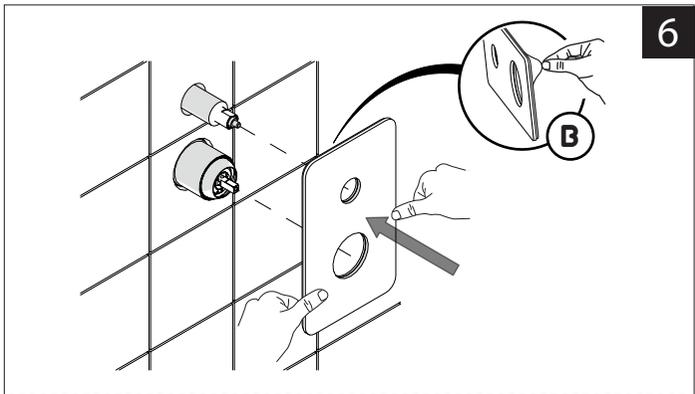


6

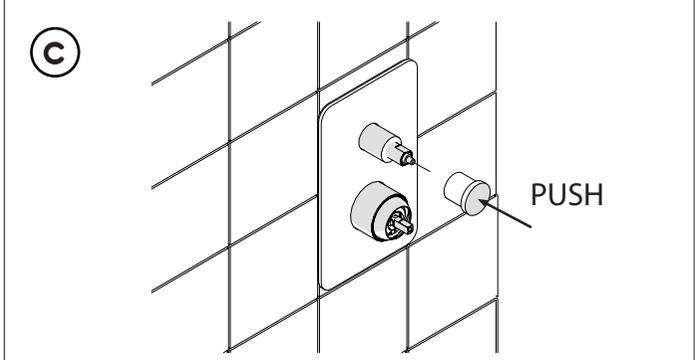

7

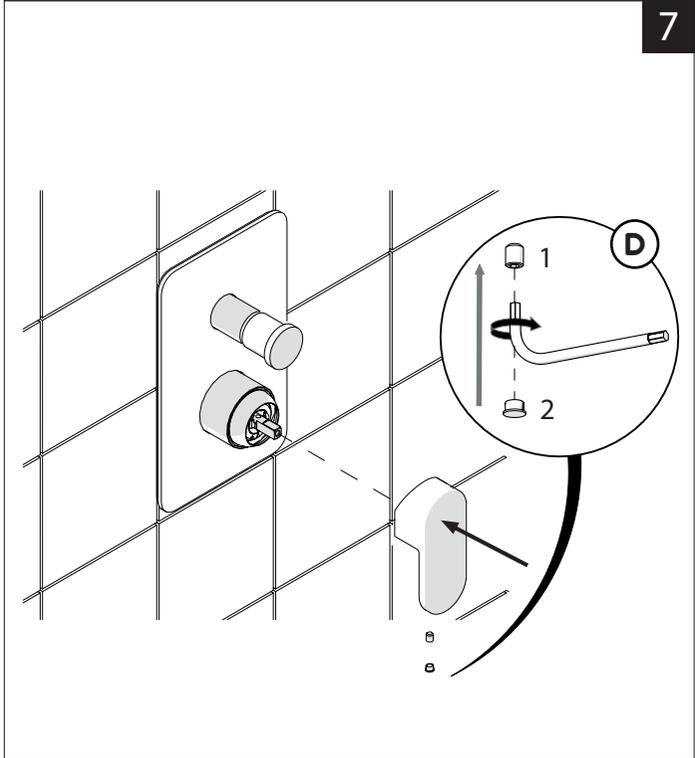

8

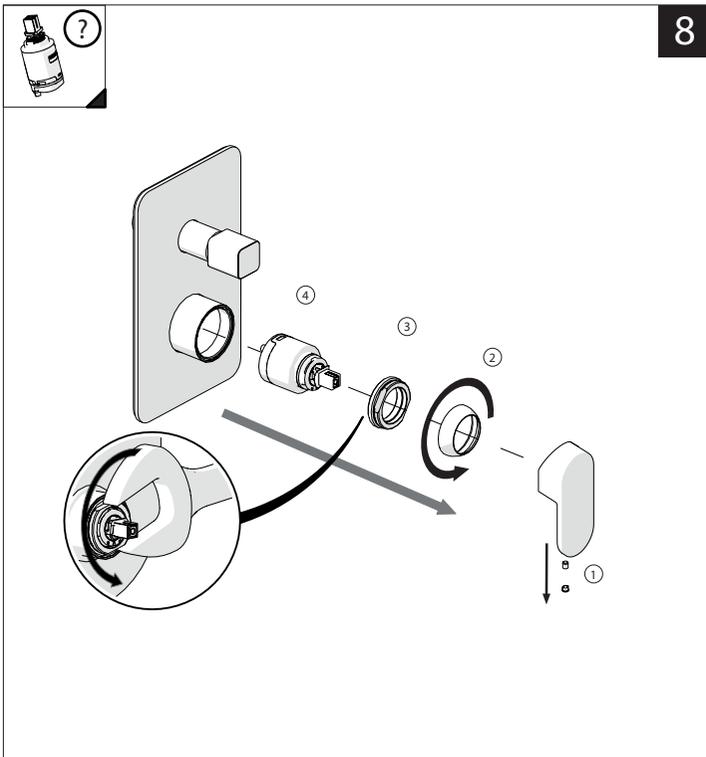

9

Per limitare la temperatura estrarre il limitatore e riposizionarlo nella posizione che si desidera

Extract the limiter and put it in correct position to limit temperature

<p>Nessuna limitazione di temperatura</p> <p>No limitation of temperature</p>	<p>Limitazione parziale di temperatura</p> <p>Partial limitation of temperature</p>	<p>Massima limitazione Solo acqua fredda</p> <p>Maximum position Only cold water</p>
---	---	--



**NOBILIS**  
The Best Technology for Water

ACQUAVIVA

VV103100



www.grupponobili.it

**PRIMA DI INIZIARE / BEFORE STARTING**

	P bar				T ∞C		
--	----------	--	--	--	---------	--	--

**PULIZIA / CLEANING**

ACQUA WATER ✓	ALCOOL ✓	MICROFIBRA MICROFIBER ✓	SPUGNA SPONGE ✗	DETERGENTI DETERGENT ✗